

銀座お笑いPLACE

機材マニュアル

GUIDE

to using Ginza Owarai PLACE equipment




I. 音響機器

audio devices

1. 機器の電源をON



2. 接続機器の確認

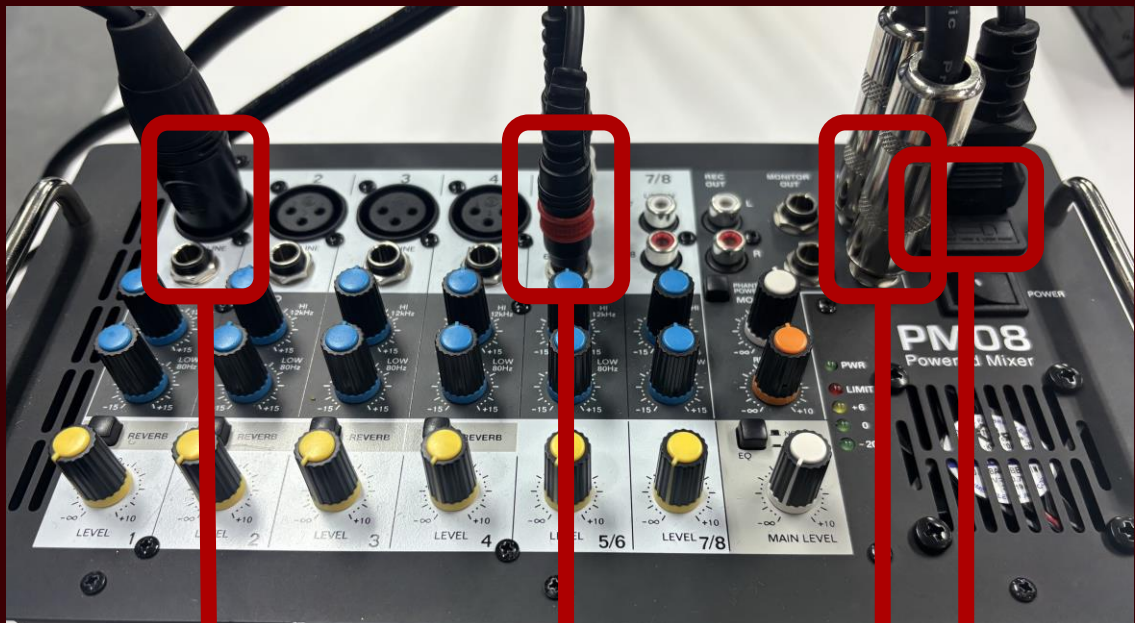

有線マイク

左右スピーカー

出力機器と接続

電源

3.MAIN LEVEL フェーダーを上げる (小さなレベルから徐々に上げてご利用ください)



4. 他のフェーダーを上げ、 適切なレベルでご利用ください (接続機器へのジャックの抜き差しは 必ずフェーダーを下げてから行ってください)

※撤収時には必ずツマミを初期状態にお戻しください↓



※コード類は接続した状態のままで問題ありません

Ⅱ. 照明機器


lighting devices

1. 機器の電源をON

(電源ボタンは側面に二カ所あります)



2. 点滅している『BLACK OUT』ボタンを押し、 FADE・MASTER Aをあげる

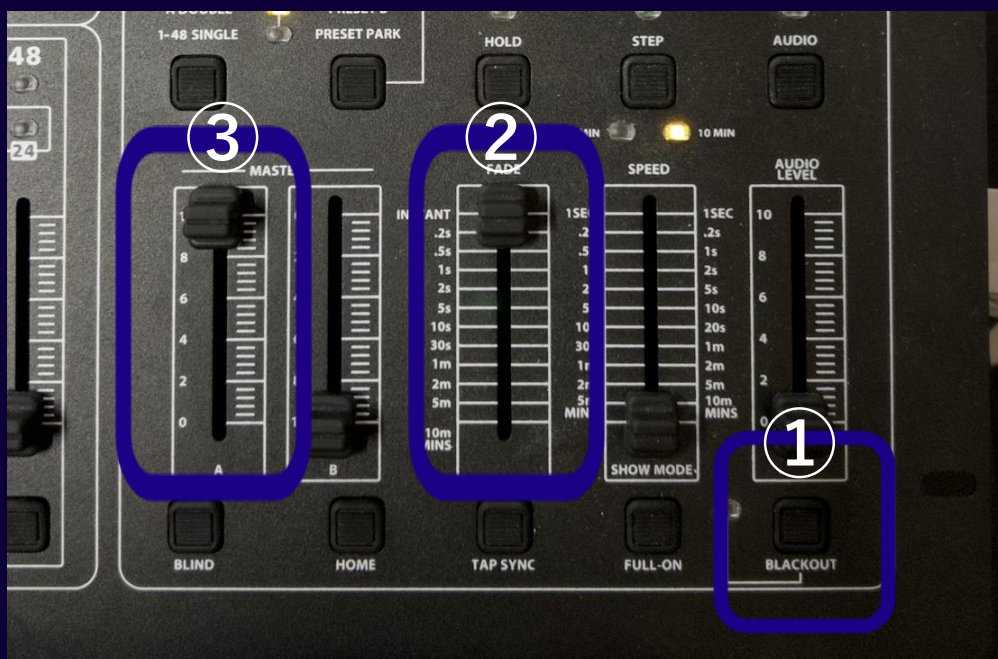



- ① BLACK OUT
- ② FADE
- ③ MASTER A

3.使用したい照明の明るさ/色を調節後、 MASTER Aの操作でご利用ください



客席後方側

舞台側

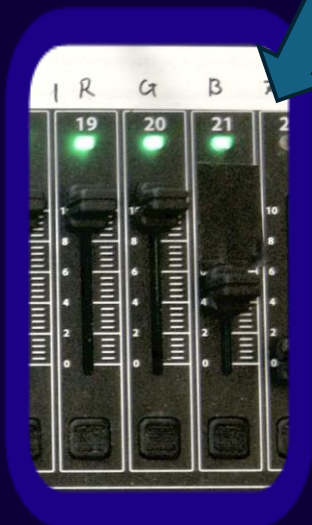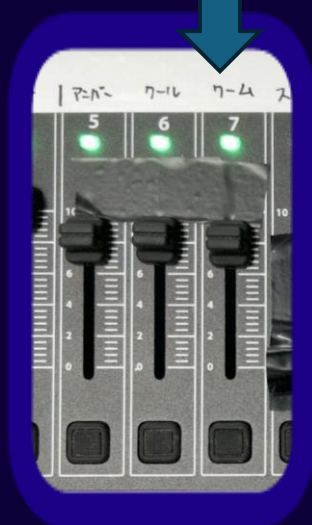

それぞれのおすすめの
調光はこちらです。

シーンに合わせて
ご自由に色味を
お作りください。

※テープは剥がさ
ないでください



※撤収時にはフェーダーを全て下げ、
機器の電源(二カ所)を忘れずにお切りください